

Quick Start

快速入门 | 快速入門 クイックスタート | 빠른 시작


Uniquely Dell

support.dell.com/manuals | www.dell.com





Printed in Malaysia




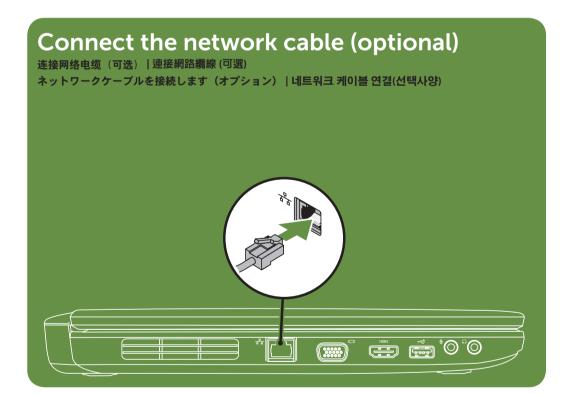



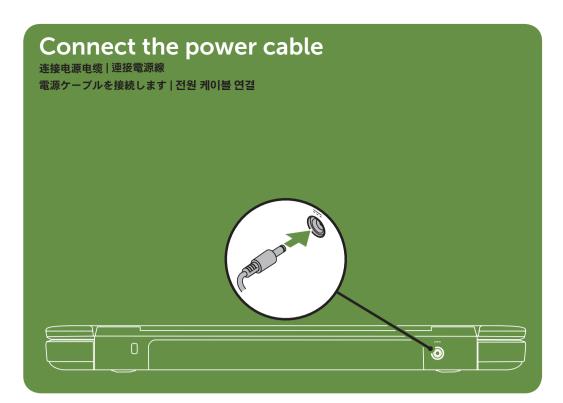

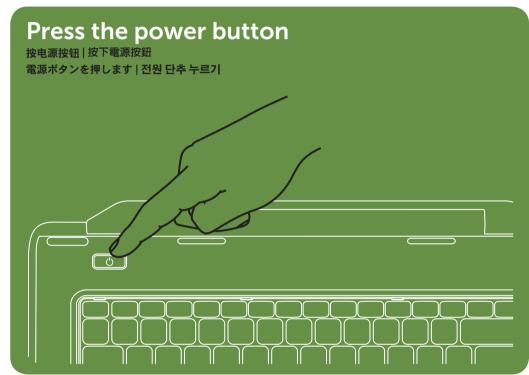

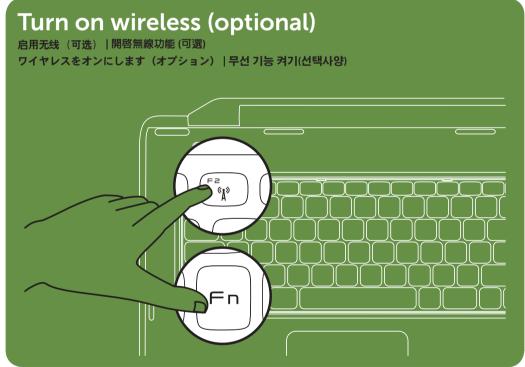

Oficial Mexicana (sólo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P18F Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA Corriente de entrada (máxima): 1,5 A/1,6 A/1,7 A Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hz

Corriente nominal de salida: 3,34 A/4,62 A Voltaje nominal de salida: 19,5 VCC

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click $\textbf{Start} {\rightarrow} \, \textbf{All Programs} {\rightarrow}$ Dell Help Documentation or go tosupport.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, tech support, or customer service issues, go to **dell.com/ContactDell**. Customers in the United States, can call 800-WWW-DELL(800-999-3355).


Information in this document is subject to change without notice. © 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Trademarks used in this text: DellTM, the DELL logo, and InspironTM are trademarks of Dell Inc.

2011-03

Regulatory model: P18F

Regulatory type: P18F001 and P18F002 Computer model: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050

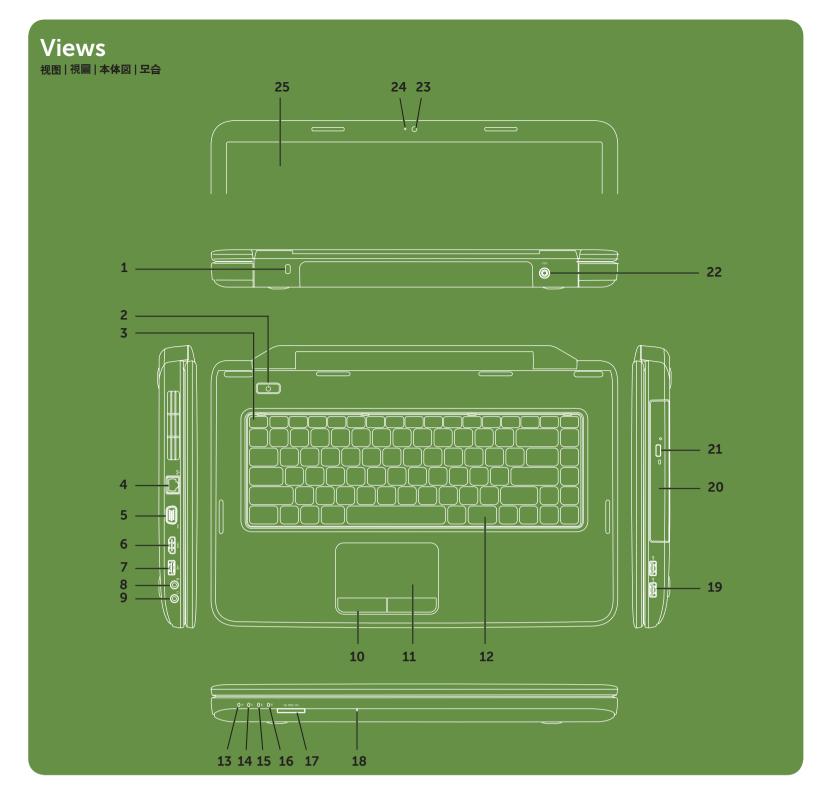

Features

- 1. Security cable slot
- 2. Power button
- 3. Function key row
- 4. Network connector
- 5. VGA connector
- 6. HDMI connector
- 7. USB 2.0 connector
- 8. Audio-in/Microphone connector

Audio-out/Headphone connector

- 10. Touchpad buttons (2)
- 11. Touchpad
- 12. Keyboard
- 13. Power indicator light
- 14. Hard-drive activity light
- **15**. Battery status light
- 16. Wireless status light
- 17. 3-in-1 Media Card Reader
- 18. Microphone
- 19. USB 2.0 connectors (2)
- 20. Optical drive
- 21. Optical-drive eject button
- 22. AC adapter connector
- 23. Camera
- 24. Camera indicator light
- 25. Display

部件

- 1. 安全缆线孔
- 2. 电源按钮
- 3. 功能键行
- 4. 网络连接器 5. VGA 连接器
- 6. HDMI 连接器
- 7. USB 2.0 连接器
- 8. 音频输入/麦克风连接器
- 音频输出/耳机连接器
- 10. 触摸板按钮 (2个)
- 11. 触摸板
- 12. 键盘
- 13. 电源指示灯
- 14. 硬盘驱动器活动指示灯
- 15. 电池状态指示灯
- 16. 无线状态指示灯 17. 3 合 1 介质卡读取器
- 18. 麦克风 **19**. USB 2.0 连接器(2 个)
- 20. 光盘驱动器 21. 光盘驱动器弹出按钮
- 22. 交流话配器连接器
- 23. 摄像头
- 24. 摄像头指示灯
- 25. 显示屏

配件

- 1. 安全纜線插槽
- 電源按鈕 2.
- 功能鍵列 3.
- 4. 網路連接器
- 5. VGA 連接器 6. HDMI 連接器
- 7. USB 2.0 連接器
- 音效輸入/麥克風連接器 8.
- 9. 音效輸出/耳機連接器 觸控墊按鈕 (2個)
- 10. 11. 觸控墊
- 12. 鍵盤
- **13**. 電源指示燈
- 14. 硬碟機活動指示燈
- 15. 電池狀態指示燈
- 16. 無線狀態指示燈
- 17. 三合一記憶體卡讀卡器
- 18. 麥克風 19. USB 2.0 連接器 (2 個)
- 20. 光碟機
- 21. 光碟機退出按鈕 22. 交流電變壓器連接器
- 23. 相機
- 24. 相機指示燈
- 25. 顯示幕

機能

- 1. セキュリティケーブルスロット
- 2. 電源ボタン
- ファンクションキー
- 4. ネットワークコネクタ
- 5. VGA コネクタ
- HDMI コネクタ
- 7. USB 2.0 コネクタ
- 8. オーディオ入力/マイクコネクタ
- 9. オーディオ出力/ヘッドフォンコネクタ
- 10. タッチパッドボタン(2)
- 11. タッチパッド
- **12**. キーボード
- 13. 電源インジケータライト
- 14. ハードドライブアクティビティライト
- 15. バッテリーステータスライト
- 16. ワイヤレスステータスライト
- **17**. 3-in-1 メモリカードリーダー
- 18. マイク
- **19**. USB 2.0 コネクタ(2)
- 20. オプティカルドライブ
- 21. オプティカルドライブ取り出しボタン
- **22**. AC アダプタコネクタ
- 23. カメラ
- 24. カメラインジケータライト
- 25. ディスプレイ

기능

- 1. 보안 케이블 슬롯
- 2. 전원 단추
- 3. 기능 키 행
- 4. 네트워크 커넥터
- 5. VGA 커넥터
- 6. HDMI 커넥터
- 7. USB 2.0 커넥터
- 8. 오디오 입력/마이크로폰 커넥터
- 9. 오디오 출력/헤드폰 커넥터
- 10. 터치패드 단추(2개)
- **11**. 터치패드
- **12**. 키보드
- **13**. 전원 표시등 14. 하드 드라이브 작동 표시등
- 15. 전지 상태 표시등
- 16. 무선 상태 표시등
- **17**. 3-in-1 매체 카드 판독기
- **18**. 마이크로폰 19. USB 2.0 커넥터(2개)
- 20. 광학 드라이브
- 21. 광학 드라이브 꺼내기 단추
- 22. AC 어댑터 커넥터
- 23. 카메라

자세한 정보

전화합니다.

- 24. 카메라 표시등
- 25. 디스플레이

详细信息

2011-03

- 要了解有关膝上型计算机提供的部件和高级选项的相 关信息,请单击**开始**ightarrow "**所有程序**" ightarrow "Dell Help Documentation"(Dell 帮助说明文件),或访问 support.dell.com/manuals.
- 若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络,请 访问 dell.com/ContactDell。对于美国的客户,请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

本文中的信息如有更改,恕不另行通知。 © 2011 Dell Inc. 版权所有,翻印必究。

法规型号: P18F

本文中使用的商标: Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的

法规类型: P18F001 和 P18F002 计算机型号: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050

更多資訊

- 若要瞭解您的攜帶型電腦上提供的配件和進階選項,請按 -下開始 ightarrow 所有程式 ightarrow Dell Help Documentation (Dell
- 說明文件),或訪問 support.dell.com/manuals。 • 若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯 絡,請訪問 dell.com/ContactDell。美國的客戶可撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355) °

本文件中的資訊如有變更,恕不另行通知

© 2011 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。 本文中使用的商標: Dell™、DELL 徽標 和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的

2011-03 法規型號: P18F 法規類型: P18F001 和 P18F002

電腦型號: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050

その他の情報

- ご使用のラップトップで利用できる機能と詳細なオプシ ョンを確認するには、スタート \rightarrow すべてのプログラム \rightarrow **Dell Help Documentation**(Dell ヘルプ文書)をクリッ クするか、support.jp.dell.com/manuals にアクセスし てください。
- デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマ ーサービスへのお問い合わせは、dell.com/ContactDell にアクセスしてください。米国にお住まいの方は、 800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話くださ

本書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

本書で使用されている商標について: Dell™、DELL ロゴ、および Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。

認可モデル: P18F

認可タイプ: P18F001 および P18F002 コンピュータモデル: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2011 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 본 설명서에 사용된 상표: Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다

해당 랩톱에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대한

Documentation(Dell 도움말 설명서)을 클릭하거나

• 제품 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관해 Dell

사에 문의하려면 dell.com/ContactDell로 이동합니다.

미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로

support.dell.com/manuals로 이동합니다.

자세한 내용을 보려면 $NY \rightarrow TE = TE \rightarrow Tell Help$

정규 모델: P18F

정규 유형: P18F001 및 P18F002

컴퓨터 모델: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050